EASYPAD® 972

ESPAÑOL

Manual del usuario

¡Muchas felicidades por haber adquirido el EasyPad 972!
¡Y gracias también por haberse decidido por un producto EASYPIX!

Debido a que estamos constantemente actualizando y mejorando el EasyPad, en algunos casos pueden haber pequeñas divergencias entre las instrucciones impresas y su EasyPad actual. Usted tiene la posibilidad de descargar en todo momento las versiones más actuales tanto del manual de instrucciones como de las actualizaciones de su EasyPad en nuestra página Web www.easypix.eu.

EASYPAD® for Android™

easypix® free & easy

Índice

Normas de seguridad	3
Vista general del aparato	4
Descripción de los botones	5
Ajuste del idioma	6
Supervisión de la energía y carga de la batería	7
Protector de pantalla	7
Conexión a ordenadores y transmisión de datos	7
Funciones de los botones en la pantalla del usuario	8
Menú de programas	9
Ajustes del sistema	11
Wi-Fi	11
Sonido	13
Pantalla	13
Almacenamiento	13
Aplicaciones	13
Cuentas & sincronización	13
Servicios de ubicación	14
Seguridad	14
Idioma & entrada de texto	14
Copia de seguridad	14
Fecha & hora	14
Información del tablet	14
Internet	15
Open Source Code & GNU General Public License	17
Datos técnicos	18

EASYPAD® 972

ESPAÑOL

El presente manual del usuario contiene una serie de importantes normas de seguridad e informaciones sobre el uso correcto del aparato. Por favor, lea detenidamente las instrucciones contenidas en este manual.

A Mantenga alejado el aparato de lugares con temperaturas y humedades elevadas o muy expuestos al polvo.

B Evite dejar el aparato dentro de su vehículo con las ventanas cerradas, especialmente en verano.

C Evite los golpes y no deje caer el aparato, de lo contrario éste podría dañarse.

D El tiempo en espera (stand-by) de la batería puede variar en función de diferentes influencias ambientales.

E No nos responsabilizamos de eventuales pérdidas de datos causadas por daños del producto, reparaciones o por otros motivos.

F No abra la carcasa del aparato, de lo contrario sus derechos de garantía quedarán anulados.

G No utilice alcohol, disolventes o gasolina para limpiar la pantalla – utilice exclusivamente un paño limpio y seco.

Vista general del aparato

1. Botón volumen
2. ESC button
3. Power button
4. DC-in
5. HDMI
6. USB Host
7. Micro SD Card Slot
8. USB
9. Salida para auriculares
10. Reset

Descripción de los botones

Botones de volumen:
Para aumentar o disminuir el volumen.

Botón MARCHA (Power):
Mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos para poner en marcha o desconectar el aparato. Pulse brevemente el botón para activar o desactivar el modo stand-by. Reset: mantenga pulsado el botón durante unos 7 segundos para reiniciar las funciones del aparato (reset).

Botón ESC:
Para volver al menú precedente.

Botón Menu:
Para abrir el menú de contextos

Botón Home (inicio):
Para volver a la pantalla del usuario

Ajuste del idioma

El EasyPad se suministra con el idioma inglés por defecto.
Para modificar el idioma, por favor proceda del siguiente modo:

- Pulse el símbolo del menú de programas  que se encuentra en el lado derecho de la pantalla

- Seleccione "Settings" (ajustes) 

- Utilice la función scroll para acceder al final inferior de la lista
- Seleccione „Language & input“ (idioma y entrada de texto)
- Seleccione „Language“ (idioma)
- Pulse el idioma que desea obtener
- Pulse el botón "Home" (inicio) para volver a la pantalla inicial

Supervisión de la energía y carga de la batería

El símbolo de estado de carga que se encuentra arriba en la barra de estatus indica el estado actual de carga de la batería. Cuando la energía se vuelve escasa, el aparato se desconecta automáticamente. Cuando el aparato indica escasez de energía, utilice la fuente de alimentación para cargar el aparato.
La batería tarda unas 4 horas en cargarse.

Protector de pantalla

Cuando el aparato no es utilizado durante un determinado tiempo o cuando se pulsa brevemente el botón de puesta en marcha, la pantalla se apaga y se activa el protector de pantalla.
Pulsando brevemente el botón de puesta en marcha, la pantalla vuelve a activarse. Para desbloquear, mueva el botón de cierre en la dirección indicada.

Conexión a ordenadores y transmisión de datos

El EasyPad está equipado con una interfaz USB 2.0 de alta velocidad. Una vez usted haya conectado un ordenador al aparato, en la pantalla aparecerá el símbolo

Funciones de los botones en la pantalla del usuario:

Botón Home (inicio):
Para volver a la pantalla de inicio.

Botón Menú:
Para abrir el menú de contextos.

Botón Atrás:
Para volver al menú / página precedente.

 Botón Menú de Programas:
Para mostrar los programas y las aplicaciones.

Icono de señalización WIFI

Notificacion del sistema

Menú de programas

ApkInstaller (instalador de aplicaciones):
Programa de instalación y desinstalación de aplicaciones que no han sido descargadas a través del mercado de Android.

Market / Play Store (mercado):
Para descargar aplicaciones programas) desde el mercado de Android. Usted puede descargar e instalar programas, juegos y otras aplicaciones, muchas de ellas gratuitas.

Explorer (explorador):
Abra Explorer para acceder a micro tarjetas SD/TF, lápices USB y otras memorias externas. El Explorer es un gestor muy práctico para administrar documentos y todo tipo de datos.

Internet browser (buscador de Internet)

Cámara 0.3MP & 2MP

E-mail:
Programa para acceder a, editar y enviar correos electrónicos.

Google Mail:
Programa para acceder a, editar y enviar correos electrónicos vía servidor de Google.

Google Maps (mapas):
Programa para acceder a mapas o imágenes de satélite – planificador de rutas.

Calendario:
Administración de citas – puede sincronizarse automáticamente con la cuenta de Google.

Calculadora de bolsillo

Reloj:
Indicación de la hora y ajuste de funciones de alarma.

Ajustes:
Modificar los ajustes básicos del EasyPad

Grabadora de sonido: Función de dictáfono

Reproductor de video

Galería:
Administración y reproducción de imágenes y videos – también permite la sincronización con los álbumes Web Picasa.

E-Book (estanterías):
Programa para leer y administrar libros electrónicos (e-books).

Ajustes del sistema

Toque el icono de ajustes

para abrir el menú de ajustes del sistema:

Wi-Fi

Toque la función “Wi-Fi”

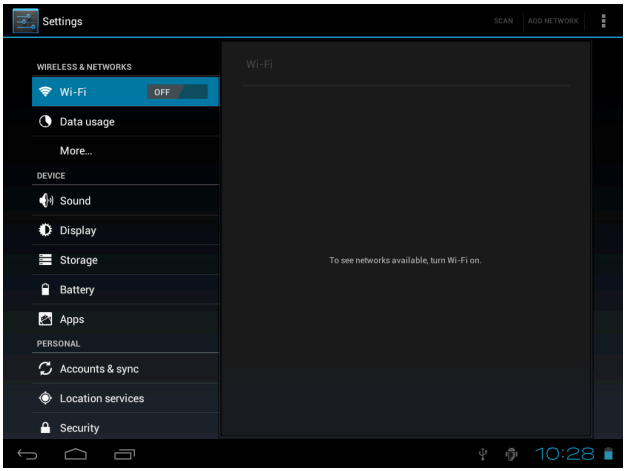

WI-FI: toque el icono 

=> 

para activar la función WI-FI. El aparato busca automáticamente las redes WI-FI disponibles.

Ajustes WI-FI: aquí usted puede seleccionar su red.

Eventualmente el sistema le pedirá que introduzca la contraseña WI-FI:

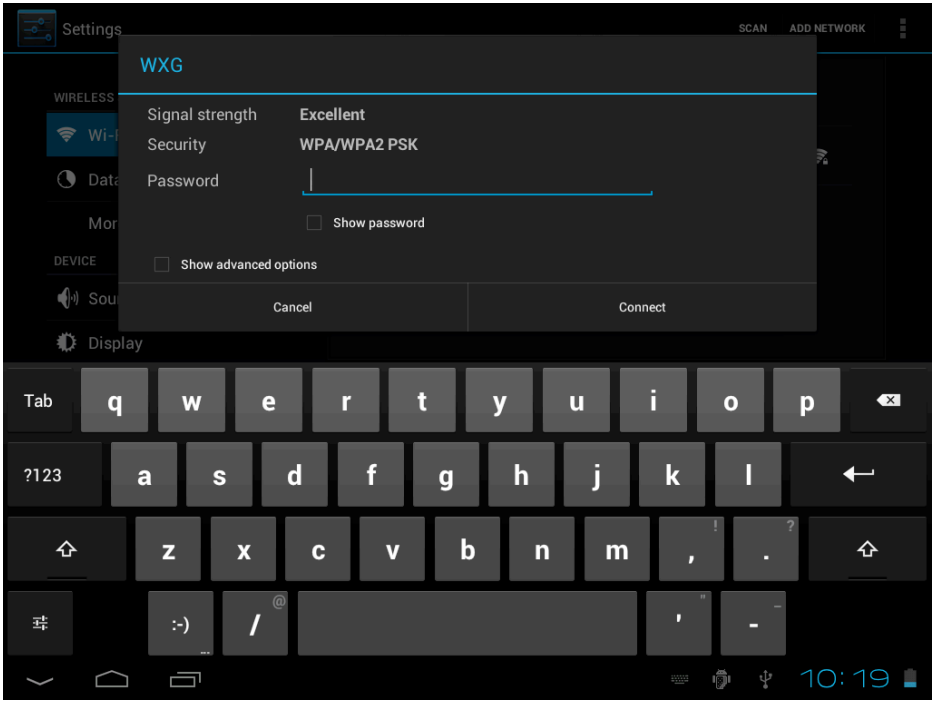

Ajustes WI-FI avanzados:

Toque el icono en el menú de los ajustes WI-FI para acceder al menú de los ajustes avanzados. En este menú usted puede consultar el estatus actual, la dirección IP y otras informaciones sobre el aparato.

Sonido
El ajuste „tonos" incluye la regulación del volumen y la selección de los sonidos de aviso, de los sonidos del sistema y la señal acústica para las micro tarjetas SD/TF y los dispositivos USB.

Pantalla
Contienen la luminosidad, la orientación automática de la pantalla (sensor G), las animaciones y el tiempo de desconexión automática de la pantalla (timeout), es decir, al término 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos o 30 minutos. Si por ejemplo usted ha seleccionado 30 segundos y no utiliza el aparato durante este tiempo, el display se desconecta y el bloqueo de la pantalla se activa. Pulse el botón MARCHA (power) para volver a activar el display. Desplace el botón de cierre hacia arriba para desactivar el bloqueo de la pantalla.

Almacenamiento
Aquí se muestra el estado actual de utilización de la memoria. Toque la función „Retirar la tarjeta SD" si desea retirar la micro tarjeta SD/TF durante el servicio del aparato.

Aplicaciones
Aquí usted puede administrar sus aplicaciones y decidir si su EasyPad también puede instalar aplicaciones de otras fuentes ajenas al mercado de Android.

Cuentas & sincronización
Ajustes generales de sincronización:
1. Datos de trasfondo
2. Sincronización automática
Administración de costes: administración de la cuenta de usuario.

Servicios de ubicación
Aquí usted puede activar el reconocimiento automático del lugar.

Seguridad
También podrá definir contraseñas de seguridad para evitar que personas no autorizadas puedan acceder a su EasyPad.

Idioma & entrada de texto
Seleccione el idioma del sistema y el método de introducción de datos.

Copia de seguridad
Asegurar mis datos: aquí usted puede indicar si desea asegurar determinados ajustes en los servidores de Google.

Toque la función "Volver al estado ajustado en fábrica" para volver al estado que su aparato tenía cuando le fue entregado. Al hacer esto, todos los ajustes, incluyendo aplicaciones y datos, guardados en la memoria interna serán borrados.

Fecha & hora
Si su red no dispone de un sistema automático de ajuste de la hora, una vez haya desactivado el ajuste automático de la hora usted podrá ajustar manualmente la hora, la zona horaria y la fecha.

Información del tablet
Aquí usted puede consultar una serie de valores internos del aparato, por ejemplo la versión de su sistema operativo, el estado actual de la batería, la intensidad de la señal de la red de telefonía móvil etc.

Funciones principales

Internet

Toque el icono

para navegar por Internet.
La página principal preajustada es la de easypix.eu.
Toque el campo de entradas para acceder al teclado.

Una vez introducida la dirección de una página Web,

toque el botón para abrir esta página.

Observación: el teclado Android permite realizar algunos ajustes personalizados, por ejemplo el idioma del teclado y cifras e iconos etc.

El buscador de Internet puede tener simultáneamente abiertas hasta cuatro diferentes páginas Web.

Toque el icono para acceder al siguiente menú:

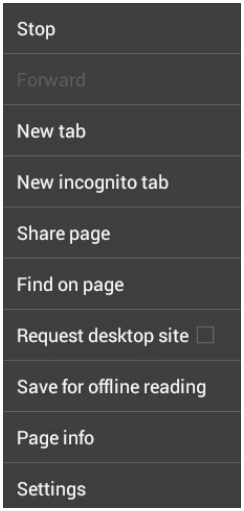

Open Source Code:
http://www.easypix.info/download/easypad972/open_source.zip

GNU General Public License:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

ESPAÑOL

Datos técnicos

EasyPad 972	Tablet PC de 9.7" / 24,6cm
CPU	ARM Cortex A9 Dual Core @ 1.6GMHz
Sistema operativo	Android 4.1
RAM	1GB DDR3
Memoria interna	8GB NAND Flash
Ampliación de memoria	Micro SD hasta 32GB
Pantalla	4:3 display capacitivo multi táctil
Resolución	1024 x 768 píxeles
Cámara	0.3MP & 2MP
Batería	7600mAh 3.7V batería tipo Li-ion recargable 5V/3A DC-In
WIFI	802.11b/g/n
Puertos I/O	1x DC In, 1x auriculares, 1x ranura para tarjeta, 2x USB 2.0, 1x HDMI
Formatos de video	RMVB, RM, WMV9, MP4, 3GP, MPEG2, MPEG1, H.263, H.264
Imágenes	JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

ESPAÑOL

rK30sdk-eng 4.1.1 Jro03H 20120913.193227
Copyright © Rockchips

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link
http://www.easypix.eu/en/EasyPad-Download-Area
if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu

ESPAÑOL

Por la presente Easypix confirma que el dispositivo EasyPad 972 e in conformidad con los requisitos básicos y las demás disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE. La Declaración de Conformidad se puede encontrar en la siguiente dirección:
http://www.easypix.info/download/easypad972/konformitaetserklaerung/

Por la presente Easypix confirma que el dispositivo cargador de EasyPad 972 e in conformidad con los requisitos básicos y las demás disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE. La Declaración de Conformidad se puede encontrar en la siguiente dirección:
http://www.easypix.info/download/easypad972/konformitaetserklaerung/